SiPix

StyleCam Blink™

Appareil Photo Numérique avec ***mode Streaming Snapshot™***

Manuel Utilisateur

A propos de ce manuel

Ce manuel est créé pour vous aider lors de l'utilisation de l'Appareil Photo Numérique SiPix StyleCam Blink équipé du mode Streaming Snapshot(capture continue). Les informations présentes dans ce document sont vérifiées avec une grande attention pour leur précision. Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude du contenu. Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

Diffusion

Première Diffusion, février 2002

Copyright

© Copyright 2002

Ce document contient des informations propriétaires protégées par les lois du copyright. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite par aucun moyen mécanique, électronique ou autre, sous aucune forme que ce soit, sans la permission écrite préalable du constructeur.

Conformité FCC Federal Communications Commission

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radio-fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement: *Un cordon d'alimentation blindé est requis pour se conformer aux limites d'émission FCC et éviter les interférences se produisant sur les réceptions radio et télévision proches. Utilisez uniquement des câbles blindés pour connecter les périphériques d'E/S à cet appareil.*

Vous êtes averti que les changements ou modifications non autorisés expressément par la partie responsable de l'homologation de l'appareil peuvent annuler votre droit à utiliser cet appareil.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences néfastes.
- Cet appareil doit pouvoir accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement non désirable.

Canadian Department of Communications

This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Reconnaissance de Marques Déposées

Microsoft MS-DOS et Windows sont des marques déposées enregistrées de Microsoft Corp.

Les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus ici.

Consignes de sécurité et de manipulation

Informations relatives à l'Appareil Photo

- Ne démontez pas l'appareil photo et n'essayez pas de le réparer par vous-même.
- N'exposez pas l'appareil photo à l'humidité, ni aux températures extrêmes.
- Laissez l'appareil photo se réchauffer lorsque vous passez d'un endroit froid à un endroit chaud.
- Ne touchez pas l'objectif de l'appareil photo.
- N'exposez pas l'objectif à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Ne connectez pas l'appareil photo à l'ordinateur avant que le logiciel ne soit installé ni avant que le logiciel ne vous ait demandé de le faire lors de l'installation logicielle.

Informations relatives à la pile

- Eteignez l'appareil photo avant d'installer ou de retirer les piles.
- Utilisez uniquement des piles alcalines de taille AAA ou NiMH rechargeables.
- Remplacez toujours les piles avec deux piles neuves ou rechargées récemment.
- N'utilisez pas de piles qui fuient, qui sont rouillées ou endommagées.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Lorsque vous chargez des piles rechargeables, utilisez un chargeur de piles spécifiquement étudié pour ce type de pile. Si le chargeur est conçu pour s'adapter à plusieurs types de piles, assurez-vous d'effectuer les réglages correspondants au type de pile que vous allez recharger.
- Retirez les piles de l'appareil photo si vous devez le stocker pendant de longues périodes.
- Assurez-vous de bien télécharger les photos préalablement avant de changer ou de retirer la pile pour éviter la perte des images que vous avez enregistrées.
- Téléchargez les photos préalablement avant de stocker l'appareil photo. L'alimentation de la batterie est utilisée pour conserver les images dans la mémoire. Une perte des données des images se produira si la batterie perd sa charge.

Table des Matières

Débuter 1

Identifier les Composants 3

Insérer & Retirer la Pile 4

Réglage et Fonctionnement de l'Appareil Photo 5

Installer le Logiciel 8

Télécharger les Images dans Votre Ordinateur 14

Créer des Vidéos *Streaming Snapshot*™ en Utilisant AVI Maker 15

Utiliser le StyleCam Blink comme une Caméra pour PC 17

Dépannage & Spécifications 19

Garantie Limitée à Un An 24

Service de Garantie 25

Support Technique 26

Appendice I

Astuces rapides: Comment Prendre de Magnifiques Photos avec votre SiPix StyleCam Blink

Introduction
Félicitations pour votre achat de l'Appareil Photo Numérique SiPix StyleCam Blink équipé du mode Streaming Snapshot(capture continue)! Votre StyleCam Blink a été conçu de manière ergonomique pour vous permettre de prendre des photos numériques de haute qualité rapidement et facilement sans se soucier de l'achat de pellicules et du développement.

Le logiciel et le pilote fournis vous permettent de visualiser et de télécharger les images sur votre ordinateur. Grâce à ArcSoft PhotoImpression vous pouvez retoucher les photos avec les outils permettant le réglage de la netteté, la réduction de l'effet yeux-rouges, le réglage de la luminosité et du contraste. ArcSoft PhotoFantasy, PhotoMontage, et VideoImpression possèdent des outils d'effets spéciaux permettant de créer des photos fantaisies et d'éditer des clips vidéo. Le logiciel Inetcam iVISTA vous permet d'avoir une visioconférence en direct via l'Internet. SiPix AVI maker vous permet de créer des vidéos AVI à partir du mode Streaming Snapshots(capture continue). Le StyleCam Blink comprend un câble USB permettant un transfert de l'image rapide et facile depuis votre StyleCam Blink vers votre ordinateur.

Déballer le SiPix StyleCam Blink
Une fois que vous aurez reçu le StyleCam Blink, ouvrez le carton et sortez le contenu avec précautions. Si un des composants est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur immédiatement. Votre paquet doit contenir les éléments suivants:

1. SiPix StyleCam Blink
2. Base inclinable
3. Dragonne avec attache pivotante sur l'appareil photo
4. CD de logiciels contenant:
    - Pilote TWAIN pour le StyleCam Blink
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manuel Utilisateur (PDF)
5. Câble USB
6. Guide de Démarrage Rapide
7. Pile de taille AAA

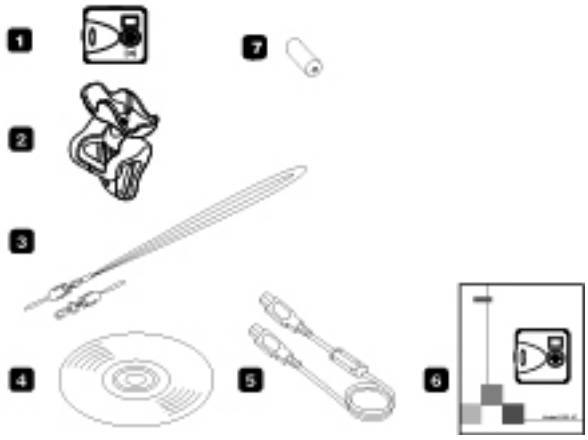

Caractéristiques Principales & Accessoires

Le SiPix StyleCam Blink possède les caractéristiques principales et accessoires suivants:

- Super-fin, concept compact
- Mode caméra PC 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF) & 160 x 120 (QCIF)
- Mode appareil photo numérique 640 x 480(VGA), 320 x 240 (CIF)
- Mémoire interne de 8MB
- Mode Streaming Snapshot (capture continue)
- Arrêt automatique au bout de 60 secondes.
- Logiciels livrés comprenant
    - Pilote TWAIN pour StyleCam Blink
    - SiPix AVI Maker
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manuel Utilisateur (PDF)

Prérequis système du PC

- Processeur Pentium ou supérieur
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP
- 64MB de mémoire RAM ou plus
- 90MB d'espace du disque dur disponible ou plus
- Affichage couleur 16-bit ou supérieur
- 28.8 kbps de modem ou plus rapide
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM pour l'installation logicielle
- Carte son Sound blaster ou compatible 100% (optionnelle)
- Haut-parleurs et un microphone (optionnel)

Identifier les Composants

Veuillez vous référer aux figures suivantes pour identifier les composants du StyleCam Blink:

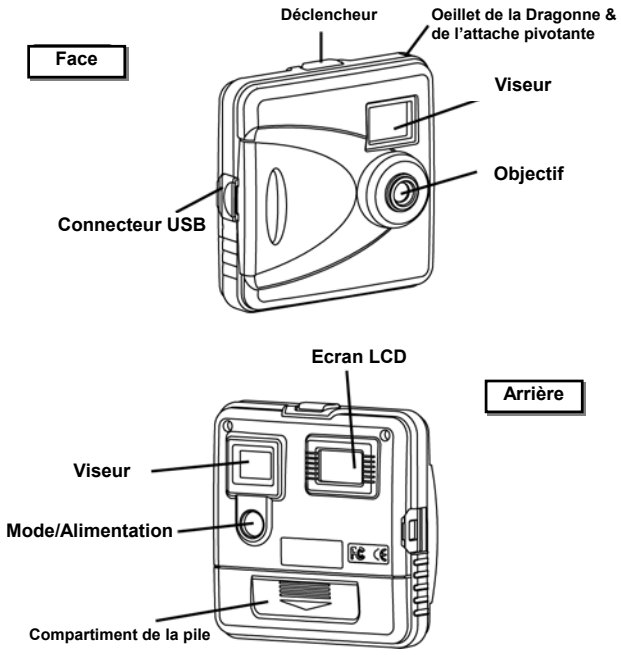

Icônes	Description
▶ VGA	Appareil photo réglé à la résolution de 640 x 480 VGA
CIF ◀	Appareil photo réglé à la résolution de 320 x 240 CIF
16	Nombre de photos prises
Full	Mémoire interne pleine
	Mode Extérieur
	Mode Intérieur
	Mode Streaming Snapshot activé
LSt	Effacer la DERNIERE photo prise
ALL	Effacer TOUTES les photos
	Avertissement de pile faible

Insérer & Retirer la pile

Veuillez suivre les instructions suivantes pour insérer la pile.

Insérer la pile

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil photo est en position OFF(arrêt).
2. Pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile situé à l'arrière de l'appareil photo, faites glisser le couvercle entier dans la direction indiquée par la flèche située sur le couvercle; le couvercle s'ouvrira.
3. Notez la polarité de la pile à l'intérieur du compartiment de la pile, et insérez la pile en fonction. Assurez-vous de bien avoir inséré la pile sur le dessus du ruban bleu.
4. Fermez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il se ferme avec un clic.

Retirer la pile

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil photo est en position OFF(arrêt).
2. Pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile situé à l'arrière de l'appareil photo, faites glisser le couvercle entier dans la direction indiquée par la flèche située sur le couvercle; le couvercle s'ouvrira.
3. Tirez le ruban bleu pour faire ressortir la pile.
4. Fermez le couvercle du compartiment de la pile en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il se ferme avec un clic.

Remarque: Utilisez uniquement des piles alcalines AAA ou des piles rechargeables NiMH. Insérez les piles avec une polarité incorrecte peut endommager l'appareil photo ou les piles.

Les instructions ci-dessous vous guideront parmi les fonctions de base du StyleCam Blink et vous présenteront la manière dont il fonctionne.

COMMENT REGLER LE STYLECAM BLINK

Pressez le bouton MODE pour sélectionner la fonction dont vous avez besoin. (Voir *Identifier les Composants* sur la page 3)

L'icône de fonction sur l'écran d'état clignotera, ensuite pressez le bouton **DECLENCHEUR** jusqu'à entendre deux (2) bips pour sélectionner. Le mode sera changé.

L'enchaînement de l'état du mode de fonction est présenté ci-dessous:



Veuillez vous référer à la description des icônes dans la section Identifier les Composants sur la page 3.

COMMENT UTILISER LE STYLECAM BLINK

Mettre l'Appareil Photo en marche/à l'arrêt

1. Mettre en marche: Pressez et relâchez le bouton MODE, et l'appareil photo émettra un bip.

2. Mettre à l'arrêt: Pressez et tenez appuyé le bouton MODE jusqu'à ce que l'appareil photo émette un bip deux fois, ensuite relâchez le bouton.

3. Arrêt automatique: L'appareil photo s'éteindra automatiquement s'il n'y a aucune activité pendant 60 secondes.

Sélectionner la Résolution de l'Image

Le StyleCam Blink dispose de deux réglages de résolution: VGA (640 x 480 pixels) ou CIF (320 x 240 pixels).

1. Pressez le bouton MODE jusqu'à ce que la résolution désirée soit sélectionnée, VGA ou CIF.

2. Pressez et tenez appuyé le bouton DECLENCHEUR jusqu'à ce que l'appareil photo émette deux bips pour sélectionner le réglage désiré.

Sélectionner un Environnement

Le StyleCam Blink dispose de deux options environnementales que vous pouvez choisir: mode intérieur ou mode extérieur.

1. Pressez le bouton MODE pour défiler jusqu'à l'icône extérieur ou l'icône intérieur.

2. Pressez et tenez appuyé le bouton DECLENCHEUR jusqu'à ce que l'appareil photo émette deux bips pour sélectionner le réglage désiré.

Remarque Importante: Si la zone du sujet est trop sombre, l'appareil photo émettra trois bips lorsque le bouton DECLENCHEUR est appuyé, et la photo ne sera pas prise.

Prise de Vue

1. Visez votre sujet à l'aide du viseur, et pressez le bouton DECLENCHEUR pour prendre la photo. Tenez l'appareil photo stable jusqu'à entendre un bip. L'appareil photo émettra un bip pour confirmer que la photo est prise.

2. L'écran d'état affichera le nombre de photos que vous avez prises.

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous prenez les photos avec le StyleCam Blink, suivez ces quelques règles:

En général, évitez de prendre des photos dans lesquelles le sujet est positionné directement en face d'une source de lumière importante ou dans lesquelles le sujet est près d'une source de lumière importante. Les photos prises dans de telles conditions sont souvent mal exposées.

Lors de la prise de vue dans des conditions de lumière faible, l'appareil photo a besoin de plus de temps pour prendre la photo. Pour cette raison, il est possible que l'image paraisse floue car l'appareil photo ou le sujet a bougé. Pour éviter le “mouvement de l'appareil photo”, posez-le sur un trépied (ou sur une table en utilisant la base inclinable/pivotante) lorsque vous prenez les sujets fixes, ou demandez à votre sujet de rester immobile lors de la prise de vue. Pourtant la meilleure solution, si possible, est d'augmenter le niveau de l'éclairage ambiant.

Lorsque vous prenez une photo avec un contraste d’éclairage important (des zones extrêmement lumineuses avec des zones d’ombre extrêmement sombres), l'appareil photo exposera seulement une des zones correctement. Pour vous assurer que le sujet reçoit une exposition correcte, positionnez votre sujet de manière à ce que la grande partie du sujet soit éclairée régulièrement (toute sombre ou toute lumineuse), et essayez de cadrer la photo sur le sujet autant que possible.

Lorsque vous prenez la photo, pressez légèrement le bouton du déclencheur, en faisant attention de ne pas bousculer l'appareil photo. Tenez l'appareil photo stable jusqu'à entendre un bip indiquant que la photo est prise.

Mode Streaming Snapshot (capture continue)

1. Pressez le bouton MODE pour sélectionner l'icône du mode streaming snapshot. (L'appareil photo basculera automatiquement en mode CIF)

2. Pressez et tenez appuyé le bouton DECLENCHEUR jusqu'à ce que l'appareil photo émette deux bips pour confirmer la sélection du mode.

3. Pour faire des prises de vue continues, visez votre sujet à l'aide du viseur, et tenez le bouton DECLENCHEUR appuyé pour prendre les photos.

4. Le compteur de photos accumulera le nombre de photos prises.

5. Pour arrêter la prise de vue, relâchez le bouton DECLENCHEUR. (L'appareil photo arrêtera également de prendre des photos une fois que la mémoire est pleine).

Remarque: Le mode capture continue Streaming Snapshot est optimisé pour les prises de vue en extérieur dans un environnement ensoleillé. Il est mieux de garder l'appareil photo stable et en place lorsque vous utilisez le mode Streaming Snapshot. Lorsque vous utilisez le mode capture continue Streaming Snapshot en intérieur, assurez-vous que l'environnement présente un bon éclairage. Bouger l'appareil photo lors de la prise de vue ou prendre des photos dans des conditions de faible éclairage provoquera des images floues.

Effacer les photos

Effacer la dernière photo:

1. Pour effacer la dernière photo prise, pressez le bouton MODE jusqu'à ce que vous voyiez une icône poubelle avec les lettres LST affichées sur l'écran d'état.

2. Pressez et tenez appuyé le bouton DECLENCHEUR jusqu'à entendre deux bips.

3. L'appareil photo effacera la dernière photo enregistrée dans la mémoire.

4. L'écran d'état affichera le nombre de photos enregistrées dans l'appareil photo.

Effacer toutes les photos:

1. Pour effacer toutes les photos prises, pressez le bouton MODE jusqu'à ce que vous voyiez une icône poubelle avec les lettres ALL affichées sur l'écran d'état.

2. Pressez et tenez appuyé le bouton DECLENCHEUR jusqu'à entendre deux bips.

3. L'appareil photo effacera TOUTES les photos enregistrées dans la mémoire.

4. L'écran d'état affichera qu'il y a zéro (0) image enregistrée dans l'appareil photo.

Le SiPix StyleCam Blink est livré avec une superbe collection de logiciels permettant l'édition photo, l'édition vidéo, et la visioconférence. Ces applications comprennent ArcSoft PhotoImpression, PhotoFantasy, PhotoMontage, et VideoImpression, et Inetcam iVISTA. Inetcam™ fournit un service de création vidéo en mode en direct aux utilisateurs du SiPix StyleCam Blink pendant 30 jours sans frais (suivez les instructions pour obtenir un essai gratuit). Le StyleCam Blink dispose également d'un pilote TWAIN permettant de télécharger les photos dans votre ordinateur, du SiPix AVI Maker permettant de créer des clips vidéo à partir de prises de vue en mode capture continue et de l'Adobe Acrobat Reader pour visualiser ce manuel au format PDF. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer vos logiciels.

INSTALLER LE PILOTE DU SIPIX STYLECAM BLINK – WINDOWS 98/98SE/ME/2000XP

> *Remarque: Il vous sera demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Nous vous recommandons fortement d'enregistrer votre tâche et de fermer toutes les applications avant d'installer le pilote.*

Insérer le CD du StyleCam Blink

1. Insérez le CD de pilote du StyleCam Blink dans votre lecteur de CD-ROM. Le menu d'installation apparaîtra sur l'écran de votre ordinateur. Si l'écran du menu n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer → Exécuter** et entrez **d:\installmgr.exe** (où "d" est votre lecteur de CD-ROM).

2. Le Menu d'Installation dispose des options suivantes:

   - Install StyleCam TWAIN Driver (installe également l'*AVI Maker*)
   - Install ArcSoft PhotoImpression
   - Install ArcSoft VideoImpression
   - Install ArcSoft PhotoFantasy
   - Install ArcSoft PhotoMontage
   - Install Inetcam iVISTA
   - Install Adobe Acrobat Reader
   - StyleCam Owner's Manual (*cliquez sur ceci pour visualiser le Manuel Utilisateur*)

Installer le Pilote TWAIN pour le StyleCam et l'AVI Maker

Remarque: Veuillez garder le CD dans votre lecteur de CD-ROM lorsque vous branchez le StyleCam Blink sur l'ordinateur pour la première fois, puis retirer le CD une fois que l'installation est complètement terminée.

3. Cliquez sur Install StyleCam Blink TWAIN driver

4. L'écran vous demandera de choisir une langue. Sélectionnez la langue désirée et cliquez sur OK.

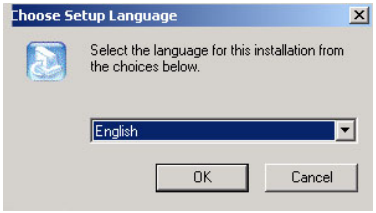

5. L'écran affichera une fenêtre de Bienvenue, cliquez sur **Suivant** pour continuer.

6. Suivez les instructions pour finir d'installer le pilote TWAIN. Lorsqu'on vous demandera, sélectionnez **Oui** pour redémarrer l'ordinateur. Laissez le CD dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

ETAPES SUPPLEMENTAIRES POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS XP

1. Avec le CD du StyleCam Blink dans le lecteur de CD-ROM, branchez le câble USB sur l'appareil photo et l'autre extrémité sur l'ordinateur.
2. Le système détectera l'appareil photo.
3. Lorsque la fenêtre **Assistant de Détection de Nouveau Matériel** apparaît, veuillez sélectionner **Installer le logiciel automatiquement [Recommandé]** et cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Le système copiera les fichiers et l'écran suivant apparaîtra:

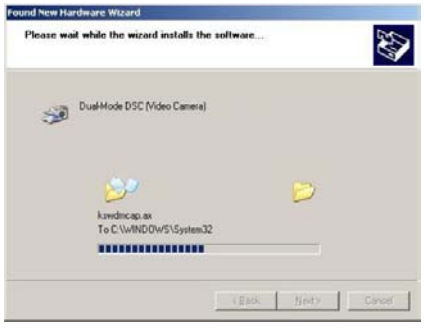

5. Cliquez sur **Terminer** pour continuer l'installation.

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Dual-Mode DSC (Video Camera)
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

6. L'assistant de Nouveau Matériel réapparaîtra. Veuillez sélectionner **Installer le logiciel automatiquement [Recommandé]** et cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

7. Le système copiera les fichiers et l'écran suivant apparaîtra. Cliquez sur **Terminer** pour finir l'installation du pilote.

Installer le logiciel ArcSoft

1. Insérez le CD de pilote du StyleCam Blink dans votre lecteur de CD-ROM. Le menu d'installation apparaîtra sur l'écran de votre ordinateur. Si l'écran du menu n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer → Exécuter** et entrez **d:\installmgr.exe** (où "d" est votre lecteur de CD-ROM). Cliquez sur le bouton Install ArcSoft PhotoImpression, Install ArcSoft VideoImpression, Install ArcSoft PhotoFantasy, ou Install ArcSoft PhotoMontage.

2. L'écran vous demandera de choisir une langue. Sélectionnez la langue que vous désirez et cliquez sur OK.

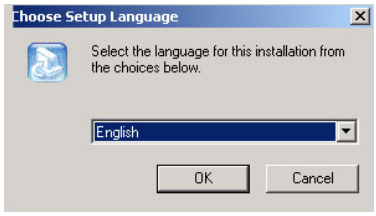

3. L'écran affichera la fenêtre de Bienvenue, cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Suivez les instructions pour terminer l'installation de(s) application(s) ArcSoft, et cliquez sur Terminer.

Installer Inetcam iVISTA

Remarque: Assurez-vous d'être connecté à l'Internet lorsque vous installez iVista. Il y a un processus d'enregistrement en ligne à suivre pour pouvoir utiliser iVista.

1. Retournez dans le menu d'installation SiPix et choisissez **Install Inetcam iVISTA**.

2. Lisez l'accord de licence, cliquez sur le bouton **Agree** et sélectionnez **NEXT** pour continuer.

3. Choisissez le réglage désiré. Choisissez également si vous voulez que Inetcam iVista se lance lors du démarrage système. Si vous n'êtes pas sûr, désélectionnez la boîte et cliquez sur **NEXT**.

4. L'écran du code d'enregistrement apparaîtra. Entrez le réglage par défaut " **Je n'ai pas de code d'enregistrement. Je veux essayer iVista**".

5. iVista accédera à l'Internet et enregistrera automatiquement (activera) le programme. Ceci vous permet d'utiliser iVista pendant 30-jours en période d'évaluation.

6. iVista sera activé maintenant et l'écran s'affichera comme ci-dessous.

7. Pour savoir plus sur la façon d'utiliser iVista, allez sur Démarrer>Programmes> Inetcam et cliquez sur Aide comme illustré ci-dessous.

Launch iVISTA Software Help.lnk

Télécharger les Images dans Votre Ordinateur

Aussitôt que vous aurez installé le pilote TWAIN du StyleCam Blink et le logiciel utilitaire, vous pourrez commencer à télécharger les photos depuis l'appareil photo vers votre ordinateur. Veuillez suivre les instructions attentivement.

Connecter le StyleCam Blink à Votre Ordinateur

1. Assurez-vous que l'alimentation du StyleCam Blink est coupée (OFF).

2. Connectez une extrémité du câble USB au StyleCam Blink, et l'autre extrémité au port USB du PC à l'arrière de votre ordinateur. (Voir les figures ci-dessous)

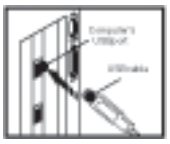

3. Pressez le bouton MODE pour mettre le StyleCam Blink en marche (ON).

Transférer les photos depuis le StyleCam Blink vers le PC

1. Pour ouvrir l'application **ArcSoft PhotoImpression**, allez sur menu Démarrer → Programmes → ArcSoft → PhotoImpression.

2. Cliquez sur le bouton Get Photo.

3. Cliquez sur le bouton Camera/Scanner, et la liste Select source apparaîtra.

4. Sélectionnez **StyleCam Blink.**

5. Choisissez l'album de destination pour vos photos dans la liste "Select album".

6. Cliquez sur le bouton Acquire; la fenêtre du logiciel TWAIN du StyleCam Blink s'ouvrira.

7. Les photos que vous avez prises seront affichées dans la fenêtre TWAIN.

8. Choisissez les photos que vous voulez transférer ou cliquez sur Select all, puis cliquez sur le bouton Transfer.

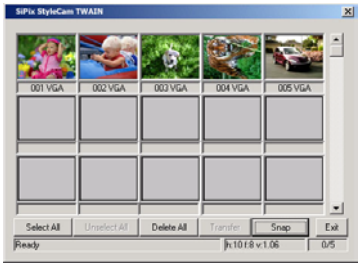

Créer des vidéos *Streaming Snapshots en utilisant* AVI Maker

Le SiPix StyleCam Blink vous permet de créer les clips vidéo en utilisant le mode *Streaming Snapshot(capture continue)*. Veuillez suivre les instructions pour créer vos propres vidéos grâce à AVI Maker.

Mode Streaming Snapshot™

1. Utilisez le mode Streaming Snapshot™ du StyleCam Blink pour enregistrer une série d'images.

2. Connectez le StyleCam à votre ordinateur, et lancez l'application AVI Maker. Allez sur : Menu Démarrer → Programmes → SiPix → StyleCam Blink → AVI Maker.

3. L'application téléchargera automatiquement les images depuis votre StyleCam Blink et affichera la fenêtre suivante:

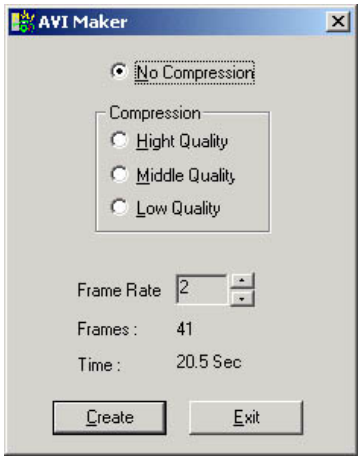

Remarque: *L'appareil photo enregistre approximativement 3- 4 images par seconde. Régler le taux à 3 ou 4 fera correspondre la vitesse de la vidéo. Sélectionner un autre taux ralentira ou accélérera la vidéo.*

4. Après avoir sélectionné Compression Quality(la qualité de compression) et Frame Rate(le taux d'image), cliquez sur le bouton **Create**. Une fenêtre **Save As** s'ouvrira.

5. Choisissez un répertoire et saisissez le nom de fichier puis cliquez sur **Save**. L'AVI Maker créera le fichier vidéo.

6. Une fois qu'il aura terminé, le fichier s'ouvrira en utilisant Windows® Media Player.

Remarque: *Si vous cliquez sur Cancel sur l'écran Save As, le fichier sera tout de même créé. Pour l'enregistrer vous devrez utiliser la commande Save dans Windows Media Player.*

Utiliser le StyleCam Blink comme une caméra pour PC

Le SiPix StyleCam Blink vous permet de vous connecter à votre ordinateur avec le câble USB fourni et de l'utiliser comme une caméra pour PC. Veuillez suivre les instructions ci-dessous attentivement.

Connecter le StyleCam Blink au PC

1. Posez votre StyleCam Blink sur la base inclinable (fournie) et mettez l'ensemble sur une surface plate. Ou la base inclinable peut être posée sur le moniteur du portable comme illustré ci-contre.

2. Connectez une extrémité du câble USB au StyleCam Blink et l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur.

3. Pour stabiliser davantage la base inclinable du StyleCam Blink sur un bureau ou un moniteur, insérez le barillet, situé sur le câble USB, dans le dessous de la base inclinable.

Insérer le barillet

Remarque: Ne déconnectez pas le câble USB lorsque vous êtes en train d'utiliser le StyleCam Blink en tant que caméra PC. Ceci pourrait verrouiller l'ordinateur, et nécessiter un redémarrage.

Utiliser ArcSoft VideoImpression

1. Pour ouvrir ArcSoft VideoImpression 1.6, allez sur Menu Démarrer → Programmes → ArcSoft VideoImpression → VideoImpression 1.6.

2. Cliquez sur l'icône "New" située à gauche de l'écran VideoImpression.

3. Cliquez sur l'icône "Acquire" située à gauche de l'écran VideoImpression.

4. L'application doit détecter automatiquement votre StyleCam et commencer à afficher les images depuis la caméra.

Utiliser Inetcam iVISTA

Régler iVISTA

1. Lancez l'application iVISTA. Allez sur : Menu Démarrer → Programmes → Inetcam → iVISTA, et ouvrez le panneau de configuration de iVISTA.

2. Dans le panneau de configuration, cliquez sur le bouton **Video** situé en haut à droite, et choisissez **Webcast Video**.

3. L'icône Video deviendra jaune indiquant que vous êtes actuellement en vidéo par internet.

Visualiser la vidéo

Pour voir ce que vous êtes en train de diffuser vers le monde, vous pouvez visualiser la vidéo sur votre ordinateur. Veuillez suivre ces étapes pour visualiser votre image vidéo:

1. Lancez iVISTA (Démarrer-Programmes-Inetcam-iVISTA) et ouvrez le panneau de configuration de iVISTA.

2. Cliquez sur le bouton **Video**, puis cliquez sur **Preview Video**.

La vidéo en direct provenant de votre caméra s'affichera dans une nouvelle fenêtre sur l'écran de votre poste.

Pour plus informations concernant iVISTA ou les codes d'enregistrement mis à jour, veuillez visiter www.inetcam.com.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil n'a pas d'alimentation.	L'appareil photo est éteint.	Assurez-vous que le témoin d'alimentation est rouge.
	La pile est vide.	Changez la pile avec une neuve ou une pile nouvellement rechargée. Référez-vous à la page 4.
	La pile est insérée incorrectement.	Vérifiez l'orientation de la pile. Référez-vous à la page 4.
L'appareil photo ne prend pas la photo.	Est-ce que l'appareil photo est en marche?	L'appareil photo s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil photo est en marche(ON) avant de prendre la photo.
	Est-ce que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur?	Les boutons de l'appareil photo ne fonctionnent pas lors de la connexion à un ordinateur. Déconnectez l'appareil photo pour prendre plus de photos.
Les photos sont floues.	L'appareil photo ou le sujet a bougé lorsque la photo est prise.	Tenez l'appareil photo stable ou posez-le sur un trépied pour prendre la photo. Une fois que le bouton déclencheur aura été pressé, ne bougez pas l'appareil photo jusqu'à entendre un bip.

Spécifications

Capteur d'Image	CMOS
Résolution de sortie	640 x 480 pixels
Capacité en images	VGA (640 x 480): 100 (variable) CIF (320 x 240): 300 (variable)
Mémoire interne	8MB de SDRAM
Viseur	Optique
Ecran d'état	Monochrome LCD
Limite de focal	90cm ~ à l'infini
Ouverture d'objectif	F3.0
Distance focale de l'objectif	6.3mm (35mm équivalent = 24mm)
Balance des blancs	Auto (l'intérieur), Manuel (l'intérieur, l'extérieur)
Réglage de l'exposition	Auto
Format d'Image	JPEG, AVI (par logiciel)
Interface Ordinateur	USB
Contrôle d'alimentation	Arrêt automatique (60 secondes)
Source d'alimentation	Une (1) pile alcaline de taille AAA
Base inclinable	livré
Poids de l'appareil photo	30g sans la pile (1.5 oz.)
Dimensions de l'appareil photo	.6" x 1.97" x 1.97" (1.5 x 5 x 5cm)

Garantie Limitée à Un An

SiPix, Inc. garantit ce produit matériel contre tous les défauts matériels et de main d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date d'achat original identifiée sur la preuve d'achat (votre reçu). Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que ce produit est en condition de fonctionnement avec le système d'ordinateur prévu pendant la période de garantie d'un an.

Ce sont les uniques dédommagements et uniques responsabilités de SiPix's pour les performances ou l'échec de fonctionnement du produit. SiPix se réserve le droit de modifier sa politique de garantie à n'importe quel moment pour tous les produits distribués après la date de tels changements de garantie. A l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, toutes les autres garanties qu'elles soient explicites ou implicites, comprenant, mais sans se limiter aux garanties implicites de commercialisation et d'adéquation à un but particulier, sont de ce fait exclues.

SiPix ne peut pas être tenu pour responsable des dommages consécutifs, spécifiques ou accidentels survenant ou en rapport avec l'utilisation ou les performances du produit, y compris mais sans se limiter aux pertes de données ou à l'utilisation de données traitant des outils et équipements, même si SiPix peut avoir été prévenu de la possibilité de tels dommages liés à l'utilisation du produit, les dommages sont limités aux frais déboursés par l'acheteur pour le produit.

Cette garantie est uniquement valide à l'intérieur des frontières et territoires des USA et du Canada. SiPix n'est pas responsable pour les coûts encourus dus à l'envoi, à l'assurance, aux douanes ou aux taxes. SiPix n'est pas responsable des paquets non identifiés ou pour les paquets envoyés sans numéro de RMA valide à l'extérieur de l'emballage.

Cette garantie n'est pas applicable si le produit a été endommagé suite à un accident, un défaut électrique, une mauvaise utilisation ou un abus. Si le produit a été modifié sans la permission préalable écrite de SiPix, la garantie sera annulée.

Cette garantie s'applique uniquement sur les produits matériels construits par ou pour SiPix. Les produits garantis doivent porter le nom de la marque "SiPix", l'appellation commerciale ou le logo. La garantie et les dédommagements mentionnés ci-dessus sont exclusifs et remplacent tous les autres qu'ils soient oraux, écrits, implicites ou explicites. SiPix refuse spécifiquement toutes les garanties implicites de commercialisation et d'adéquation à un but particulier.

SiPix n'est pas responsable pour les dommages accidentels ou consécutifs résultant de n'importe quelle violation de la garantie. SiPix n'est pas responsable sous aucune autre théorie légale, comprenant, mais sans se limiter aux pertes de profits, et à tous les coûts de reprogrammation ou de reproduction d'un programme ou de données enregistrées ou utilisées avec des produits SiPix.

Si votre produit SiPix doit être renvoyé pour une réparation, vous devez contacter le support technique SiPix avant l'envoi pour obtenir un numéro RMA. **Le numéro de RMA est un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise. SiPix refusera tous les envois dépourvus d'un numéro de RMA correct.** Le numéro de RMA **DOIT** être imprimé sur l'extérieur du carton d'expédition original avec une large écriture et en noir à côté de l'adresse d'expédition. Ne pas préparer le carton d'expédition correctement peut provoquer de sérieux dommages à votre produit et annuler ainsi la garantie.

Si des défauts sont découverts, le produit doit être renvoyé à SiPix avec un numéro de RMA valide. Si vous renvoyez votre produit pour réparation, veuillez vous assurer de bien suivre les indications suivantes:

1. Appelez le Service Support Clientèle SiPix du lundi au vendredi pendant les heures de bureau habituelles au 866-888-1678 (gratuit) pour obtenir un numéro de RMA (Return Merchandise Authorization).
2. Imprimez votre numéro RMA à l'extérieur de votre carton d'expédition original près de l'étiquette d'expédition, en large et à l'encre noire.
3. Joignez une copie de votre facture d'achat avec le produit.
4. Sauf si cela vous est demandé, ne renvoyez pas les manuels ou logiciels lors d'un renvoi pour réparation.
5. Envoyez à SiPix par une méthode d'expédition identifiée et gardez la référence de votre envoi.

Remarque: Ce produit est prévu pour être utilisé uniquement à l'intérieur des territoires des Etats-Unis et du Canada. Si vous avez acheté ce produit au Mexique ou en Amérique du Sud et si vous avez besoin d'assistance ou de dépannage, vous devez contacter votre revendeur original pour un dépannage et un support. SiPix Imaging, Milpitas CA, n'acceptera pas d'envois provenant de l'extérieur des frontières et territoires des Etats-Unis et du Canada. SiPix livre souvent en option des logiciels tiers avec ses produits. Si des options ont été commandées avec votre produit SiPix mais sont manquantes ou incorrectes, contactez votre revendeur immédiatement.

Support Technique

SiPix fournit le support technique sans frais (les clients payent tous les frais d'appels) pendant la période de garantie d'un an. Les utilisateurs qui se posent des questions de nature technique doivent se référer tout d'abord au Manuel Utilisateur, car les informations relatives à l'utilisation et au dépannage sont présentées en détail. Pour les informations supplémentaires ou l'aide, les utilisateurs peuvent visiter le site web de SiPix www.sipix.com/support , car il met à leur disposition des tutoriaux, des pilotes mis à jour, des questions fréquemment posées et des mis à jour d'informations.

Si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez contacter les représentants du support technique SiPix en appelant:

- Support Technique : 408-719-5076

Le Support Technique de SiPix est disponible de 8AM à 6PM PST, du lundi au vendredi, et de 9AM à 5PM au samedi, sauf les jours fériés.